

Sekonic Marka Optik Okuyucuların Bakım İşlemleri



*"Değer Zatar"*

# Sekonic Optik Okuyuculardaki ÇÖZÜM ORTAĞINIZ.

Zümrütevler Mah. Hanımeli Cad. Tuna İş Merkezi No:13/3 Kat:2  
Maltepe / İSTANBUL Telefon: 0(216) 577 26 27

[www.datisis.com.tr](http://www.datisis.com.tr) | [datisis@datisis.com.tr](mailto:datisis@datisis.com.tr)


Optik Cevap Formlarını satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:



## Optik Okuyucu Hangi Durumlarda Okumaz?

Profesyonel optik okuyucular (Sekonic) standartlara uygun basılmamış optik okuyucu cevap anahtarlarında problem üretebilir. Optik formlar minimum 90 gr. ve standartlara uygun basılması gerekir. Optik Okuyucunun formları okuyabilmesi için bazı standartlar gereklidir.

- Fotokopi (Renkli/Siyah Beyaz) ile çoğaltılan formları okumaz.
- Matbaa baskısı olmayan formları okumaz.
- Nemli, ıslak, yırtık formları okumaz.
- Gramajı çok düşük veya çok kalın formları okumaz.
- Baskı ve kesim hatası olan formları okumaz.
- Buruşmuş, yırtılmış optik form sınav cevap kağıtlarını okumaz.
- Sekonic optik okuyucular standartlara uygun olan tüm optik formları sıkıntısız ve sıfır hata ile okuma yapar.

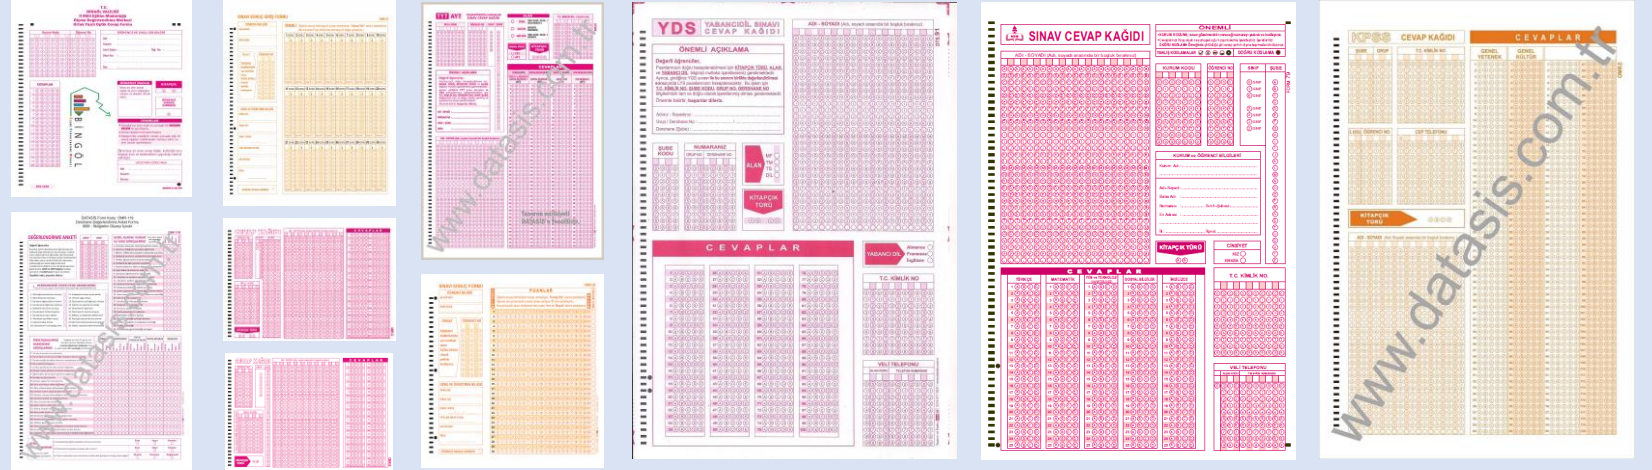

Sınavlarınızda kullandığınız formların okumalarında sorun yaşamamanız için

**DATASİS** tarafından **%100 okuma garantili** basılan formları kullanınız.

## Sekonic SR-55D Bakım İşlemleri



### İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

- Cihazdaki optik formları alınız.
- Cihazın ön kapağını kapatınız.
- Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.
- USB kablosunu çıkarınız.

### Cihazın Bakım İşlemi:

- Optik okuyucunuzun ön kapağı açınız.
- Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.
- Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.
- Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat ediniz) cihazın içindeki cam/ayna kısımları ile silindirleri/tekerlekleri siliniz.

### Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

- Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.
- Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.
- Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.

## Sekonic SR-1800 Bakım İşlemleri



### İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

- Cihazdaki optik formları alınız.
- Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.
- Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.
- USB kablosunu çıkarınız.

### Cihazın Bakım İşlemi:

- Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.
- Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.
- Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.
- Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat ediniz) cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.

### Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

- Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.
- Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.
- Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



## Sekonic SR-3500 Bakım İşlemleri



### İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

- Cihazdaki optik formları alınız.
- Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.
- Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.
- USB kablosunu çıkarınız.

### Cihazın Bakım İşlemi:

- Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.
- Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.
- Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.
- Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat ediniz) cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.
- Üst kapağı hafif sert şekilde kapatınız. Kapağın cihazı tam kavradığından emin olunuz.

### Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

- Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.
- Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.
- Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.



## Sekonic SR-6000 Bakım İşlemleri



### İşlem Öncesi Yapılması Gerekenler:

- Cihazdaki optik formları alınız.
- Cihazın arkasındaki düğmesinden cihazı kapatınız.
- Cihazın güç kablosunu adaptörden çıkarınız. Adaptörü prizden çekiniz.
- USB kablosunu çıkarınız.

### Cihazın Bakım İşlemi:

- Optik okuyucunuzun üst kapağı açınız.
- Cihazın içinde vida, ataç, kağıt parçası gibi ürünler varsa çıkarınız.
- Cihaza kompresör, fön (soğuk olacak şekilde) gibi hava üfleme makinaları ile cihazın içerisine hava tutunuz. İçinde silgi, kağıt, toz gibi atıkların çıktığından emin olunuz.
- Temiz tüy tutmayan bir bezi hafifçe ıslatın (fazla suyunu sıkınız, sulu ve ıslak olmamasına dikkat ediniz) cihazın üzerindeki silindirleri/tekerlekleri ile ilk kağıt alma silindiri/tekerleği siliniz.
- Üst kapağı hafif sert şekilde kapatınız. Kapağın cihazı tam kavradığından emin olunuz.

### Cihaz Kullanımında Yapılmaması Gereken İşlemler:

- Cihaz çalışırken yerinden kaldırmayınız, yer değiştirmeyiniz.
- Cihaz çalışırken USB kablosunu çıkarmayınız.
- Kağıt sıkıştığında kağıdı çekmeyiniz. Kapağı açarak kağıt gidiş yönüne doğru çıkartınız.

Sekonic Optik Okuyucular  
Datisis tarafından üretilen tüm  
yazılımlarla %100 uyumludur.



**DERSONET**



**Okul ve Kurs Takip Sistemi**

### Okul ve Kurs Takip Sistemi

21 modülden oluşan "Öğrenci Gelişimi, Kurum Yönetimi, Veli Gözetimi" açısından tam bir bütünleşme sağlayan internet Tabanlı BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ.

Web tabanlı Kayıt, Muhasebe, Etüt, Ödev, Rehberlik ile Sınav Ölçme ve Değerlendirme Sistemidir. Öğretmen, Veli, Öğrenci ve Kurum Yetkilileri 7/24 sistemi online kullanabilirler.

- Kayıt Modülü
- Muhasebe Modülü
- Personel Takip Modülü
- Devam Devamsızlık Modülü
- Planlama Modülü
- Sınav Modülü
- Ödev Takibi
- Etüt Modülü
- Sınav Planlama
- Rehberlik Modülü
- Online 7/24 takip
- Mobil Uygulama
- Canlı Ders Modülü
- Online Sınav Modülü
- Online Envanter - Anket Modülü

[www.dersonet.com](http://www.dersonet.com)

Sekonic Optik Okuyucular  
Datisis tarafından üretilen tüm  
yazılımlarla %100 uyumludur.



Optik okuyucu cihaz bakım, onarım ve parça değişimleri ile ilgili her konuda [www.datisis.com.tr](http://www.datisis.com.tr) web adresi, [datisis@datisis.com.tr](mailto:datisis@datisis.com.tr) e-posta adresinden veya 0 (216) 577 26 27 nolu telefon hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.